

重要安全说明

1. 请认真阅读这份说明。
2. 请留存这份说明。
3. 请注意所有警告事项。
4. 请遵循所有说明。
5. 请勿在水边使用此设备。
6. 仅可用干燥的布清理设备。
7. 请按制造商的说明进行安装。
8. 请勿安装在靠近热源的地方，如散热器、调温器、热炉或者其他产生热量的设备。
9. 请不要破坏用于保障安全的极化或接地插头。极化插头有两片插脚，其中一片比另一片宽。接地插头有两片插脚以及第三片接地插脚，宽的那片或第三片可保障您的安全。如果提供的插头与您电源插座不契合，请咨询电工更换过插头。
10. 请保护电源线不被踩踏或夹住，特别是插头，便捷插座处及其离开设备的位置。如电源线磨损严重，请您立即停止使用。
11. 请使用制造商指定的附件或配件。
12. 产品只能与制造商指定或与设备一起售出的推车、支架、托架、三脚架或桌子一起使用。当推车运行时，请小心移动推车或器械组合，以免意外侧翻伤人。
13. 打雷或长期未使用时，请拔下此设备的插头。
14. 请将所有的维修工作交给合格的维修人员。当设备以任何方式损坏时，都需要进行维修，例如供电线或供电插头损坏，液体倾泻或物品掉入设备内，设备暴露在雨水或潮湿环境，工作运行不正常或不慎掉落损坏。
15. 此设备不应暴露在液体滴落或飞溅的环境，周围无装满液体的容器，如放置在设备上的花瓶。
16. 请您注意，当电源开关处于关闭位置时，本设备并未完全断开与交流电源的连接。
17. 设备上的电源插头或电源插座用作断开装置，因此断连的装置在重新连接时应保持可操作的状态。
18. 本手册中任何未明确批准的变更或修改将会使您操作本设备的权限失效。



带有箭头符号的等边三角形闪光灯旨在提醒用户，产品外壳内存在未绝缘的“危险电压”，其大小足以构成人员触电风险。

带有感叹号符号的等边三角形旨在提醒用户，产品附带的资料中存有重要的操作和维护（保养）的说明。



Black Lion Audio Revolution EXP 符合所有适用的 RoHS 和 WEEE 欧盟指令标准。

请勿试图自行维修此设备，因为这将使您的保修失效。请在收到货后仔细检查您的货物，如产品有任何问题，请立即运返采购地。届时，我们会针对材料和工艺的缺陷问题，提供给您基本的 Black Lion Audio 3年保修服务。

U.S.A.

如果您的产品需要服务，请联系 Black Lion Audio 客服：

<https://www.blacklionaudio.com/contact>.

在将设备运回我们之前，您必须从我们这取得 **RA# (退货授权号)** 这个 RA# 号必须清楚地标注在盒子的外面。

请稳妥地打好设备...使用原装包装是为最优选。Black Lion Audio 对因包装不当而在运输过程中造成的任何损失概不负责。**请您仔细包装，并为货物投保。**

国际售后

如您需服务或保修帮助，请通过联系您购买本品的分销商，进而联系您所在国家的 Black Lion Audio 经销商。

限 3 年保修

Black Lion Audio 保证自家的 Revolution EXP 在 三年 期内不存在材料和工艺上的缺陷。如出现此类缺陷，我们将免费维修，或，如您提前预付给 Black Lion Audio，并附上销售单副本或其他到货日期证明，可由我们选择，为您提供更换的新产品。保修不包含由正常磨损、滥用、运输损坏或未按规范使用产品所引起的损坏问题。

所有的零件和维修工作都在限期保修范围内。然而，如 Black Lion Audio 确定设备被人为损坏，或因顾客滥用产生缺陷，我们保留向顾客收取维修费用的权利。


Black Lion Audio 不对因操作不当，产品使用损耗，时间损耗，操作中断，商业损失，或其他任何伤害（无论是偶发的、间接的，还是其他因素）而造成的产品损伤承担责任。此保修证明为您提供了特定的法律权利，您可能还根据国家的不同，有其他对应的权利。

此保修证明不可转让。



Revolution 6x6

6 进 / 6 出 USB 音频接口 / 字时钟 / DAC
带 USB OTG 的 ADC

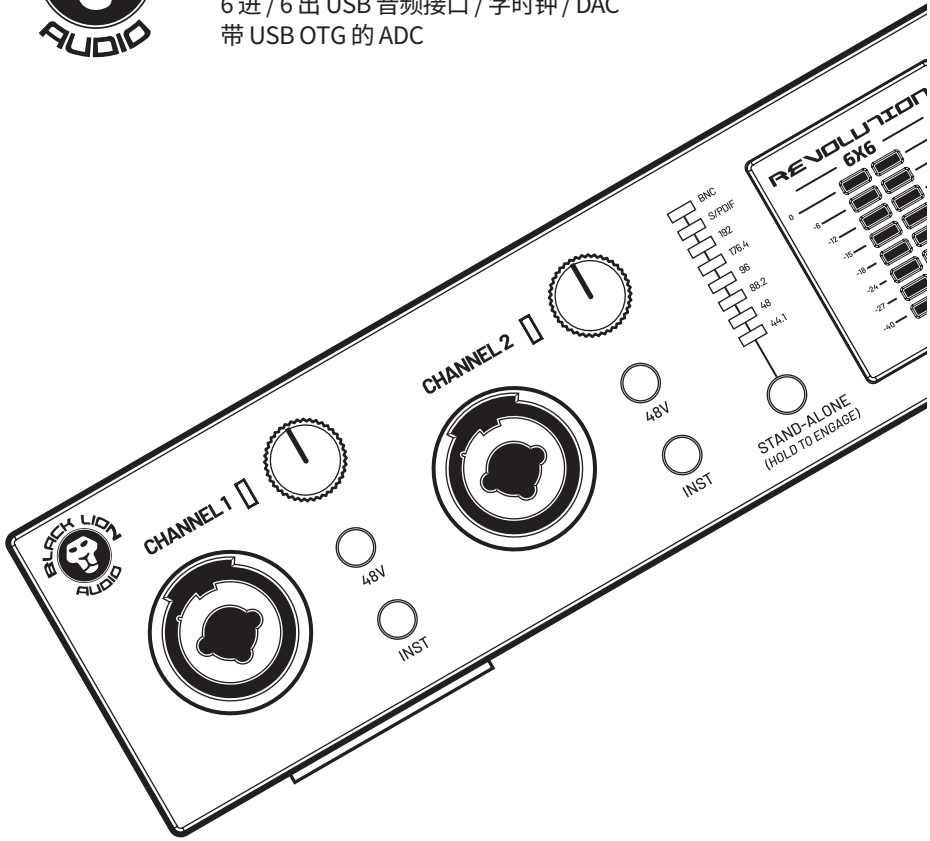

软件注册码

快速入门指南

让我们开始吧！

产品注册和软件下载说明

1. 上网网:www.blacklionaudio.com

2. 点击右上角的“注册产品”按钮。

3. 单击“Create an Account” (创建帐户), 然后按照屏幕上的说明进行操作。提交后, 您需要验证您的电子邮件地址。

4. 返回blacklionaudio.com, 点击右上角的“REGISTER PRODUCT” (注册产品) 按钮。登录到您的新帐户。
5. 单击左上角蓝色栏中的“Register a product” (注册产品)。

6. 输入设备序列号。它位于设备的底部。

7. 输入软件编号。它位于产品手册的封面上。

8. 单击“Verify” (验证)。以下屏幕将包含您的软件代码以及下载说明。


连接电脑（苹果和win系统）

Windows 用户：
安装Revolution 6x6 Windows ASIO驱动程序。此安装程序简单易用, 只需按照屏幕上的说明操作即可。系统会提醒您安装程序已成功完成, 并提示您重新启动计算机。单击“完成”自动重新启动计算机。
ASIO驱动程序可在Black Lion Audio网站Revolution 6x6 页面底部下载。

MacOS 用户：
Revolution 6x6是一款类兼容Core Audio设备, 因此无需安装。只需将Revolution 6x6连接到计算机即可开始使用。

监听回放


1. 将Revolution 6x6前面板上的混音器旋钮转到12点钟位置。这将允许您从计算机中听到声卡直接输入的声音和来自电脑出来的声音。
2. 将一副耳机连接到Revolution 6x6耳机输出, 然后将音量控制转到12点钟位置。

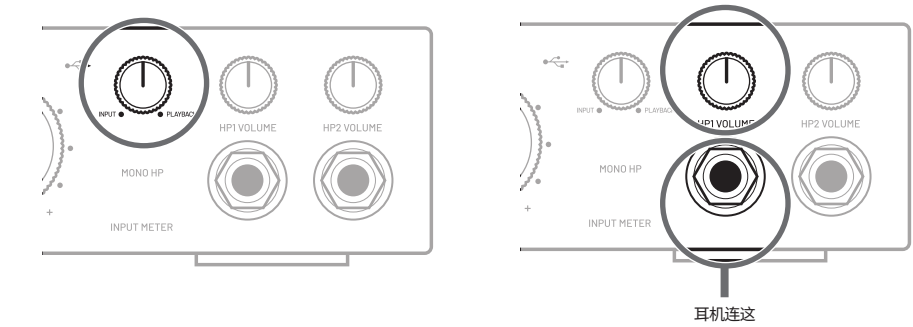

录音


1. 连接麦克风, 然后对着麦克风说话, 同时在Studio One的Channel 1上监听音量表, 并顺时针慢慢转动Revolution 6x6 Input 1 话放增益旋钮。
2. 按MONO按钮调整输入监听。

3. 点击Studio One Artist中的“录制”按钮开始录制你的第一轨声音！

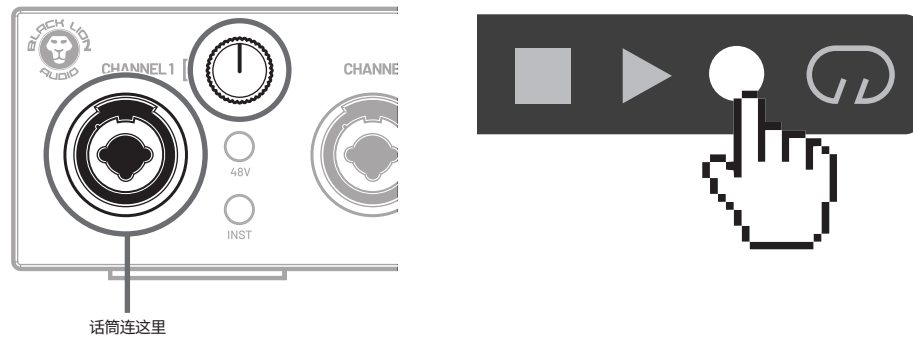

认识 REVOLUTION 6X6.

前面板图

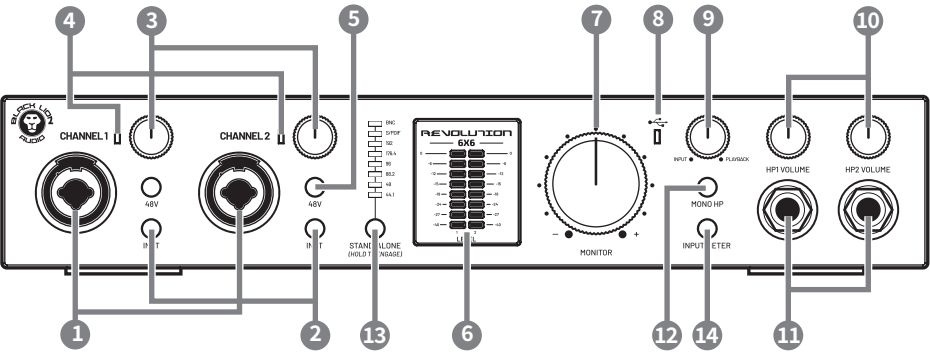

1. 输入接口:复合卡侬接口, 连接话筒、乐器和线路电平设备。用大三芯连接线路输入的设备

2. 乐器输入开关: 选择切换复合输入接口中心6.35接口的乐器电平或线路电平

3. 话放增益旋钮: 调节输入增益

4. 输入LED指示灯: 显示进入话筒的信号电平

5. 48V按钮: 开启48V幻象供电

6. 主电平表: 模拟输入或输出的电平表。该表不显示S/PDIF电平

7. 监听控制旋钮: 衰减模拟输出电平

8. USB状态指示灯: 指示USB连接状态

9. 直接混合旋钮: 此旋钮是用于实时监听输入信号的直接混合旋钮。向左旋转监听输入信号, 向右旋转监听回放信号。
10. 耳机音量旋钮: 调节耳机音量大小


11. 耳机接口: 连接耳机

12. 耳机合并单声道: 开启时会将耳机输出信号混合为单声道。监听立体声输入信号时应确保此按键未被开启。此按键只影响到输入监听, 而不是回放信号。

13. 采样率切换开关: 长按以进入独立模式, 此时Revolution 6x6可用作独立主时钟、DAC和ADC而无需连接电脑。点按开关循环选择可选项, 选择BNC和S/PDIF选项则将使输入信号的外部时钟源

14. 输入表切换开关: 可在电平表显示模拟输入或输出电平之间切换表。

后面板图

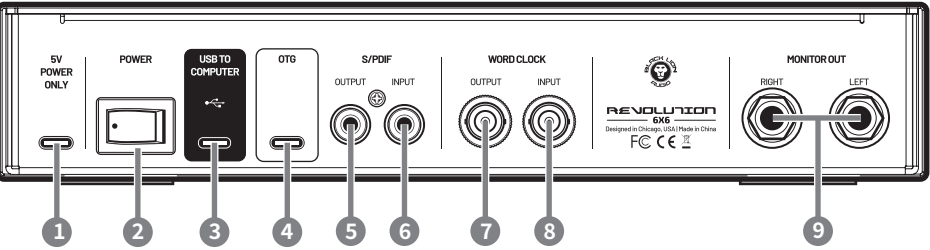

1. 5V电源接口: USB-C连接, 仅作为供电使用

2. 电源开关: 打开或关闭设备

3. USB-C连接至电脑: 使用此接口连接电脑

4. OTG接口: 连接支持USB OTG的移动端设备

5. S/PDIF 输出: 通过该接口输出2通道数字信号
6. S/PDIF 输入: 连接S/PDIF数字输出信号到此接口

7. 字时钟输出: Revolution 6*6作为主时钟连接其他设备

8. 字时钟输入: 通过此接口使Revolution 6*6与主时钟同步

9. 监听输出接口: 主输出接口, 连接监听音箱

关于电源的说明: 虽然 Revolution 6x6 可以通过 USB 连接使用总线供电, 我们建议使用附带的电源以全音量使用耳机或在独立模式下供电。

关于USB OTG的说明: USB OTG (On-the-go) 允许您将两个USB设备连接到 Revolution 6x6, 并将音频传输到其中任何一个设备。在笔记本电脑上录制手机声音, 或通过手机直播笔记本电脑上的演出项目！